

1. APRESENTAÇÃO DO APARELHO

Para obter um funcionamento ótimo do aparelho, aconselhamos que leia este manual com atenção antes de o ligar pela primeira vez. Caso surja algum problema ou alguma dúvida, pedimos o favor de entrar em contacto com o seu vendedor, que lhe assegurará a máxima colaboração.

A fim de melhorar o produto, o fabricante reserva-se o direito de efetuar modificações sem aviso prévio à atualização desta publicação.

Este aparelho foi concebido para queimar madeira com toda a segurança.

ATENÇÃO: Uma instalação defeituosa pode acarretar graves consequências.

É imprescindível que a instalação e a manutenção periódica necessária sejam realizadas por um instalador autorizado, sempre em conformidade com as especificações das normas aplicáveis em cada país e neste livro de instruções.

1.1. Características gerais

	Unidade	ADOUR 500	ADOUR 600	ADOUR 700	ADOUR 800
Potência Térmica Nominal (P.T.N.) ao ambiente	kW	5.5	7	8	10
Desempenho a P.T.N.	%	77	77	78	79
Concentração CO medida a 13% de O ₂ a P.T.N.	%	0.07	0.09	0.09	0.06
Caudal de fumos a P.T.N.	g/s	5	6.4	7.1	7.4
Temperatura de fumos a jusante do colar a P.T.N.	°C	291	288	287	316
Depressão ótima da chaminé	Pa	12	12	12	12
Consumo lenha (faia) a P.T.N.	kg/h	1.6	2.2	2.5	2.8
Dimensões da fornalha de combustão					
Largura	mm	404	504	604	704
Profundidade	mm	290	290	290	290
Altura útil	mm	235	235	235	235
Dimensões dos lenhos	cm	40	50	60	70
Volume de aquecimento (45W/m ³) a P.T.N.	m ³	122	155	178	222
Intervalo de recarga de lenha	h	1	1	1	1
Volume do cinzeiro	L	0.9	0.9	0.9	0.9
Peso	kg	65	74	82	91
Diâmetro saída de fumos	mm	150	150	150	150
Tensão elétrica (alterna)	V	230	230	230	230
Frequência da tensão elétrica	Hz	50	50	50	50
Classe de eficiência energética	-	A	A	A	A
Índice de eficiência energética (EEI)	-	102	102	104	105

Nota: Os valores indicados na tabela acima baseiam-se nos ensaios efetuados seguindo a norma UNE-EN 13229, com troncos de faia com um máximo de 18% de humidade e a depressão indicada em cada caso.

Atenção: este aparelho foi concebido e preparado para trabalhar com os combustíveis, o grau de humidade do combustível, as cargas de combustível, os intervalos de carga do combustível, a tiragem da chaminé e a forma de instalação indicados neste Manual de Instruções. O seu incumprimento pode acarretar problemas no aparelho (de deterioração, de longevidade, etc.) que não estão cobertos pela garantia da Lacunza.

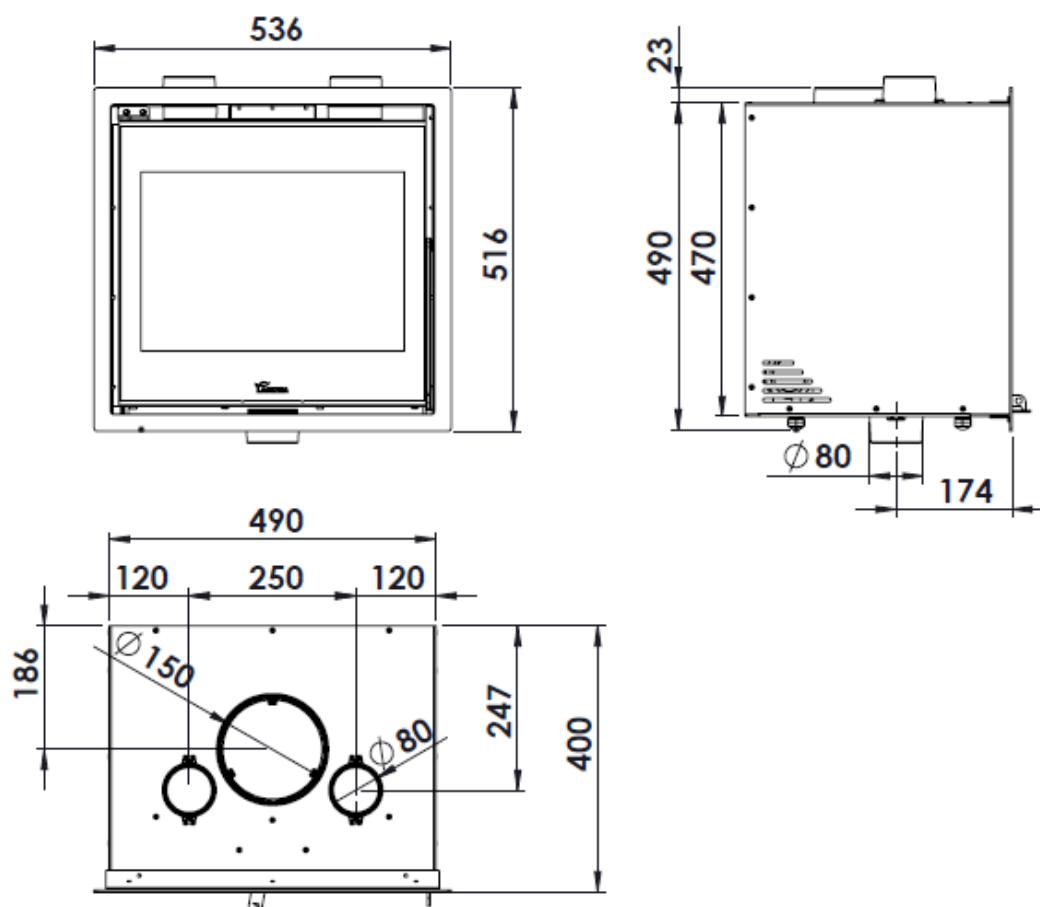


Figura nº1 - Dimensões em mm do aparelho ADOUR 500

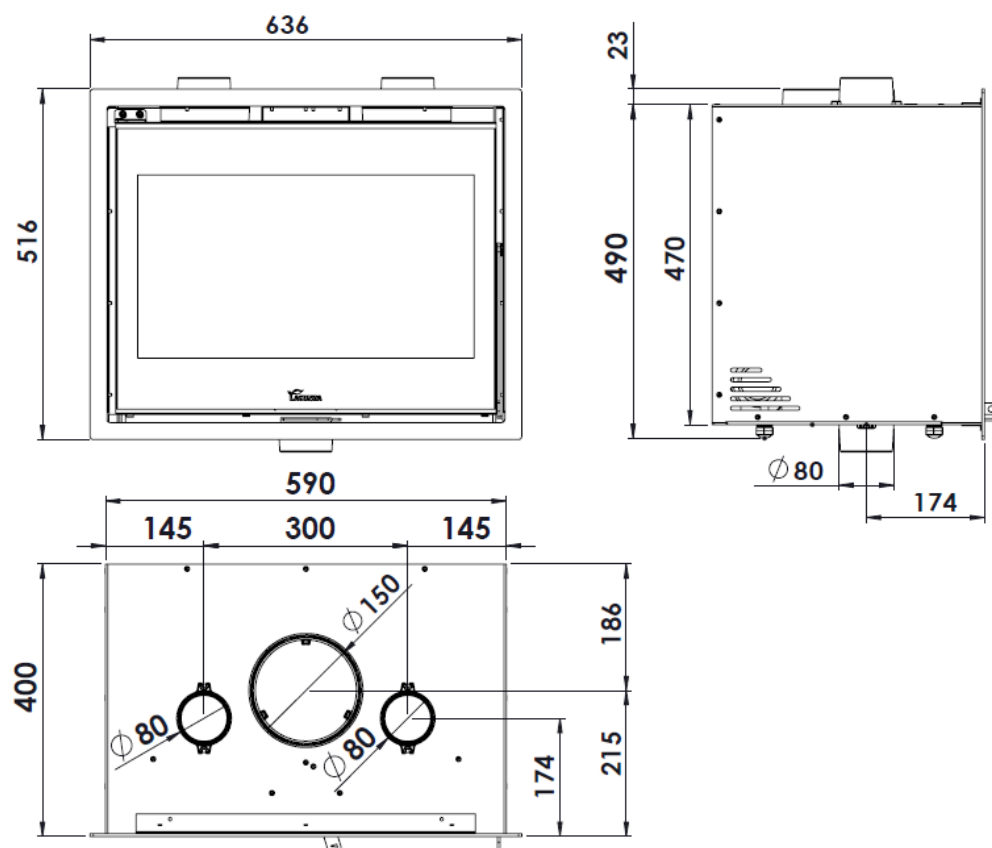


Figura nº2 - Dimensões em mm do aparelho ADOUR 600