

Manual de instalación y modo de empleo Videoportero (réf. 34863 - 34864)



INTRODUÇÃO


Leia atentamente as instruções antes de utilizar o aparelho

Obrigado por escolher produtos Chacon.
Este produto contém um monitor LCD e uma camera exterior.
A sua instalação é muito simples.


1. Unidade interior



1. Alarma
2. Botão de abertura da porta
3. Menu
4. Ver/Ligar/Menu Navegação
5. Desligar/Menu Navegação/ Botão Interfone
6. Botão de abertura de porta de garagem ou Camera adicional
7. Microfone
8. Ecrã LCD

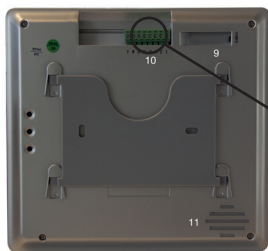


9. Alimentação CC 15V - 0.8A
10. Parafusos de conexão
11. Alta-voz

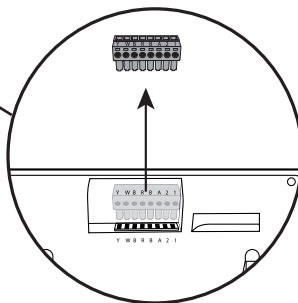

2. Unidade exterior




1. Microfone
2. Camera
3. Alta-voz
4. Botão campainha
5. Porta nome
6. Sensor de luminosidade
7. Bomos de conexao
8. Seletor de fecho

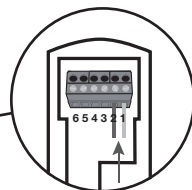



INSTALAÇÃO

1. Unidade interior

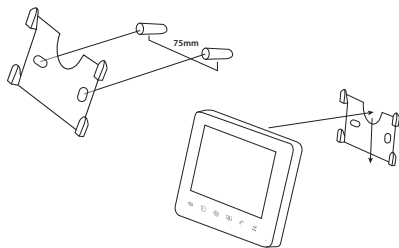

- 1. Unidade interior
- 1. Encontre o sitio desejado.
- 2. Instale a placa de instalação para o monitor.
A: Faça um furo no muro e insira as buchas.
B: Aperte os parafusos.
- 3. Conecte os cabos.
- 4. Instale a unidade principal na placa da parede.


2. Unidade exterior

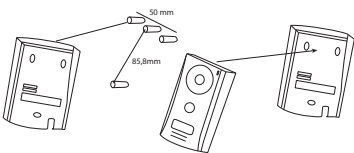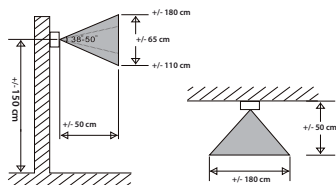

- 1 Desaperte o parafiso por baixo da unidade exterior.
- 2 Instale na parede tampa de protecção da unidade externa
A: Faça um furo na parede, insira as buchas.
B: Aperte os parafusos.
- 3 Conecte os fios para o monitor.
- 4 Instale a unidade principal na placa.
- 5 Aperte o parafuso no fimdo da unidade exterior à tampa de protecção

3. Esquema de ligações

monitor principal	hacia
1	Unidad exterior / conector 1
2	Unidad exterior / conector 2
A	monitor secundario / conector A
B	monitor secundario / conector B
R	Camara adicional / hilo rojo
B	Camara adicional / hilo negro
W	Camara adicional / hilo blanco
Y	Camara adicional / hilo amarillo

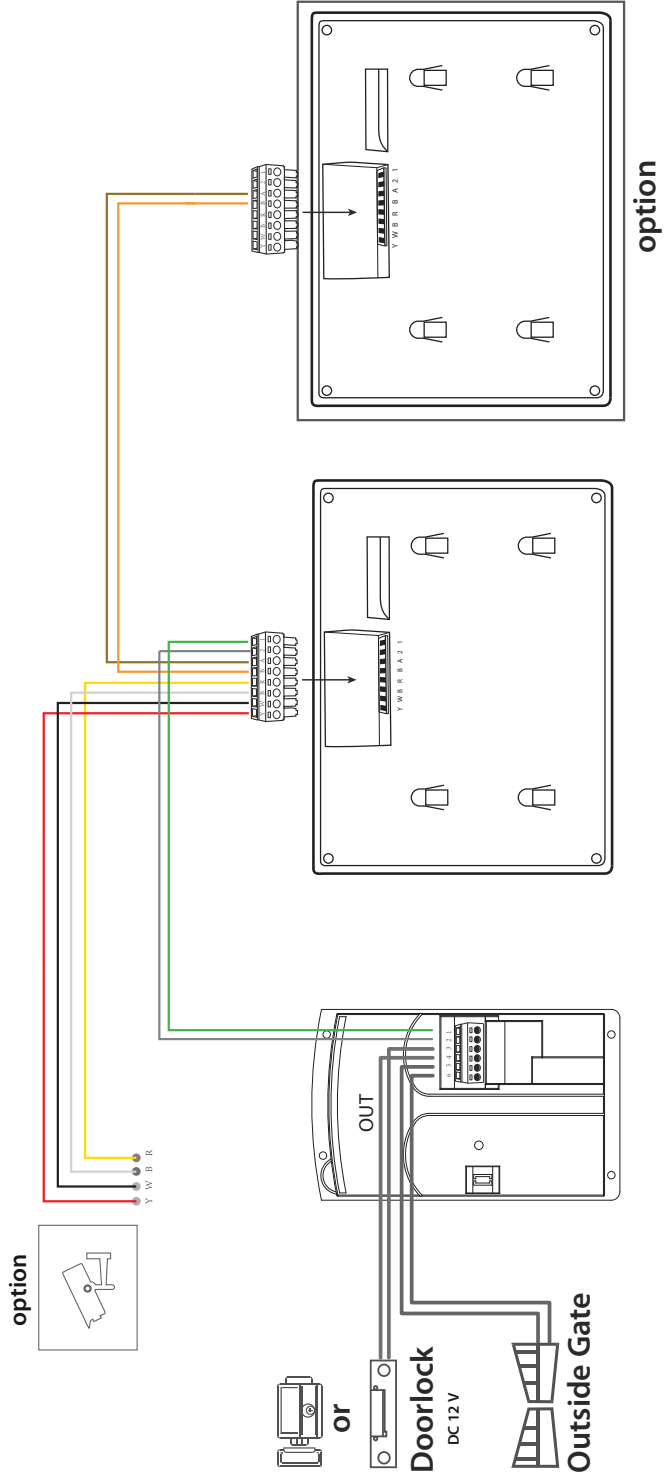

FUNCIONAMENTO DO APARELHO

Função chamar

- 1. Quando em modo de espera, quando pressiona o botão da campainha na unidade exterior, o monitor intemo toca, O ecrã se ilumina e poderá ver quem o visita.
- 2. Quando a unidade externa é activada, e se ninguém responder, ele irá automaticamente se desligar após 12 segundos.
- 3. Quando a unidade extema for activa, pressione o botão «Ligar»  , o alarme pára e o monitor entra em modo de interfone (até 60 segundos). Se quiser encerrar a chamada, pressione o botão «Desligar»  , o monitor entra em modo de espera (o aparelho desliga-se automaticamente após 60 segundos).

Função monitorização «vigilância»


- 1. Em modo de espera, pressione o botão Ver»  no monitor, e o poderá ver atraves da sua unidade externa.
Nota: Neste modo, pode ouvir mas não responde.
- 2. Para sair do modo de «Ver», pressione novamente o botão  (o monitor desliga-se automaticamente após 60 segundos).

Função de intercomunicação (possibilidade de ligar muitos monitores)

- No modo de espera, prima o botão «  » do monitor principal ou do monitor secundario, los 2 monitores vão soar durante 6 segundos e vão parar automaticamente.
- 2. Prima o botão «  » o monitor que recebe a chamada.
 - 3. Prima o botao «  » um dos dois monitores para parar a chamada.
- Nota: a chamada é desligada automaticamente após 100s.

Funções de abertura


- 1. Fecho eléctrico:
 - Esta unidade é compatível com duas tecnologias de fechadura.
 - Selecione o modo na parte de trás da unidade exterior de acordo com o seu bloqueio:
 - No modo de comunicação, pressione o botão «  »,O tempo de abertura é de 5 segundos.
- 2. Portal:
 - No modo de comunicação, pressione o botão «  »,O tempo de funcionamento é de 5 segundos.



PT

Regulação do dispositivo

- 1.Em modo de ativação ou de espera, pressione o botão «MENU»  para ajustar o brilho, contraste, cor, volume da chamada e intercomunicador. Selecciona também a melodia (através do «MENU»  , em seguida use as teclas de «Navegação»   para diminuir e aumentar o ajuste).

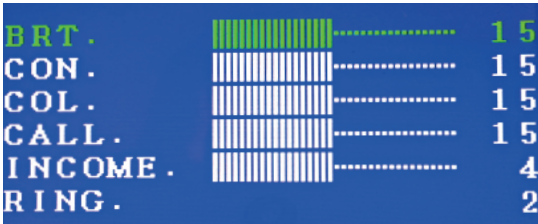

Opções do aparelho

1.Opção camera adicional:

- Pode ser adicionado uma camera às ligações YBWR (ver esquema).
- No modo de espera, pressione o botão “CAMERA ADICIONAL”  para visualizar monitorizar o que acontece no exterior com a sua camera adicional.
- Para sair do modo de camera adicional, prima novamente o botão «camera adicional»  (o dispositivo desliga-se automaticamente).

2. Alarme :

- Em modo de espera, pressione o botão de alarme , a sirene soará durante 6 segundos e depois desliga-se automaticamente

Resolução de problemas

- 1 A voz está muito baixa
A: A conexão entre o monitor e a camera foi desligada. / B: O volume está muito baixo.
2. A imagem está tremida.
O brilho está demasiado baixo e a imagem não é visível. / Ajustar o brilho.
3. A abertura não é possível.
Verifique se o cabo está conectado e não houve um curto-circuito.
Verifique a voltagem do seu trinco.

ESPECIFICAÇÕES

1. GERAL	
Tipo de vídeo porteiro	2 fios mãos livres
Temperatura de funcionamento	-5°C~55°C
Temperatura de armazenagem	-25°C..70°C
Secção e comprimento de cabo	de 0 a 50m / secção 0,75mm2
	de 50m a 100m / secção 1,5mm2
Tipo de protecção	(unidade exterior) IP44
2. ESPECIFICAÇÕES	
Tensão de funcionamento	Input: AC 230V /50Hz
	Output: DC 15V I 0.8A
Consumo	Standby<2W Ligado <8,5W
Número de melodias	10
Duração da chamada	100 segundos
Frequência áudio	400 ~ 3400Hz
Tipo de ecrã	7" digital TFT LCD
Resolução do ecrã	800RGBx480
Tipo de camera	Color CMOS 1/4
Resolução da camera	640x480 Pixels
Vídeo	CVBS 1VP-P/750
Abertura de porta	12V - 700mA (5seg) / 12V - 2500mA (impulse)
Abertura de porta de garagem	Contacto seco (1 segundos)
3. DIMENSÃO E PESO	
Unidade exterior	130 mm (A) x 90 mm (L) x 24,5 mm (P) /200 gr
Unidade interior	184 mm (A) x 172 mm (L) x 18 mm (P) 360 gr
Adaptador	120 gr

NOTA

1. Neste aviso, nós esforçamo-nos para fornecer as informações mais precisas e adequadas sobre os nossos produtos. No entanto, pode haver pequenas diferenças entre as descrições e o próprio produto (a forma, as cores e as especificações do produto em si).
2. Note-se que os nossos produtos e as suas especificações são continuamente actualizados e complementados com novos elementos. Estes conteúdos podem ser alterados sem aviso prévio.

ADVERTENCIA



- Não instale a unidade interior num local exposto a temperatura e humidade elevadas ou de perto um televisor
- Utilize somente um pano para limpar o ecrã e camera deste kit. Evite utilizar líquidos e detergentes de limpeza que podem ser corrosivos e danificar o aparelho.
- Não utilize este kit para outro funcionamento que não o demonstrado
- Para melhor visualizar, evite ter a camera exposta directamente aos raios solares.

ATENÇÃO

- Para evitar danos, fixe na parede o adaptador de acordo com as instruções.
- Para evitar danos, mantenha as ligações de corrente.

PT



Support :
www.chacon.com/support

Não atirar pilhas ou produtos fora de serviço com o lixo doméstico (lixo). As substâncias perigosas que podem incluir podem prejudicar a saúde ou o ambiente. Faça com que o seu retalhista aceite estes produtos de volta ou utilize a recolha selectiva de lixo proposta pela sua cidade.