


# LAREIRA ELÉTRICA AFLAMO ROYAL

## MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Português

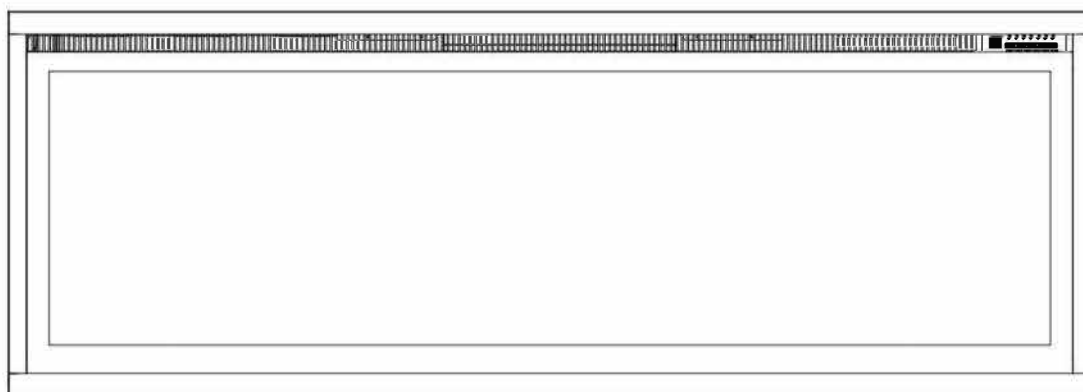

Lareira elétrica de **parede/embutida**

**ROYAL 42"/50"/60"/65"/72"/100"**

**AC 220V-240V 50Hz 1400-1600W**



### **AVISO**

**Leia e entenda todo este manual** do proprietário, incluindo todas as informações de segurança, antes de conectar ou usar este produto. **Não fazer isso pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos graves.**



### **CUIDADO**

**Guarde este manual** do proprietário para referência futura. Se você vender ou doar este produto, certifique-se de que **este manual acompanha este produto.**



# INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA!



## AVISO

**Ao usar aparelhos elétricos, as precauções básicas devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e lesões às pessoas, incluindo o seguinte:**

- Leia todas as instruções antes de usar este aquecedor.
- Este aquecedor está quente quando em uso. Para evitar queimaduras, não toque na superfície quente. Se fornecido, use as alças ao mover este aquecedor. Mantenha materiais combustíveis, como móveis, travesseiros, roupas de cama, papéis, roupas e cortinas a pelo menos 1 m da frente do aquecedor e mantenha-os afastados das laterais e da parte traseira. Para evitar superaquecimento, não cubra o aquecedor.
- Extremo cuidado é necessário quando qualquer aquecedor for usado perto de crianças ou doentes e sempre que o aquecedor for deixado em funcionamento e sem supervisão.
- Sempre desligue o aquecedor quando não estiver em uso.
- Não opere nenhum aquecedor com um cabo ou plugue danificado ou após o aquecedor apresentar mau funcionamento, cair danificado de qualquer forma, devolva o aquecedor a um serviço autorizado para exame, ajuste elétrico ou mecânico ou reparo.
- Apenas para uso interno, não use ao ar livre.
- Este aquecedor não se destina ao uso em banheiros, áreas de lavanderia e locais internos semelhantes. Nunca coloque o aquecedor onde ele possa cair em uma banheira ou outro recipiente de água.
- Não passe o fio por baixo do carpete. Não cubra o fio com tapetes, passadeiras ou coberturas semelhantes. Disponha o cabo longe da área de tráfego e onde não possa tombar.
- Para desconectar o aquecedor, desligue os controles e remova o plugue da tomada.
- Não insira ou permita que objetos estranhos entrem em qualquer abertura de ventilação ou exaustão, pois isso pode causar choque elétrico ou incêndio, ou danificar o aquecedor.
- Para evitar um possível incêndio, não bloqueie as entradas ou saídas de ar de forma alguma. Não use em superfícies macias, como uma cama, onde muitas aberturas ficam bloqueadas.
- Um aquecedor tem peças quentes e com arcos ou faíscas em seu interior. Não o use em áreas onde gasolina ou líquidos inflamáveis são usados ou armazenados.
- Use este aquecedor somente conforme descrito neste manual. Qualquer outro uso não recomendado pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.
- PERIGO ALTO As temperaturas podem ser geradas sob certas condições anormais. Não cubra ou obstrua parcial ou totalmente a frente deste aquecedor.
- A substituição das lâmpadas deve ser feita somente enquanto o aquecedor estiver desconectado do circuito de alimentação.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou capacidades reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- CUIDADO: Para evitar riscos devido à reinicialização inadvertida do corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou conectado a um circuito que é regularmente ligado e desligado por a utilidade.

## Preparação




Este produto inclui um painel de **VIDRO**! Sempre tome muito cuidado ao manusear o vidro. Não fazer isso pode resultar em **ferimentos pessoais ou danos materiais**.


Remova todas as peças e ferragens da caixa e coloque-as em uma superfície limpa, macia e seca. As peças e etapas de montagem são agrupadas para uso em parede ou embutida. Verifique a lista de peças para certificar-se de que nada está faltando. Descarte os materiais de embalagem adequadamente. Por favor, recicle sempre que possível.

**Você precisará das seguintes ferramentas (não incluídas):** Chave de fenda Phillips; localizador de vigas; nível; fita métrica; furadeira elétrica; Broca para madeira de 1/4", martelo.

## Lareira e Peças
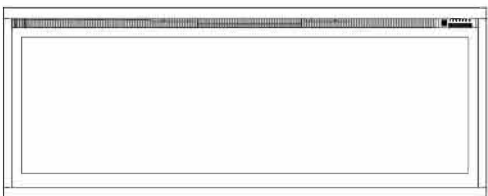
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>A – LAREIRA</b>                                        |                                             |                                             |                                 |
|                                                                                                                                                 | <b>B – Parafusos de madeira</b>                                                                                              |                                                                                                                               | <b>C – Buchas pladur</b>                                                                                           |
|                                                                                                                                                 | <b>Controle remoto</b>                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                    |
| <br><b>E-Suporte de parede</b><br>Fixo nas costas da lareira | <br><b>F-Cristais Decorativos Grandes</b> | <br><b>G-Cristais Decorativos Pequenos</b> | <br><b>H - Troncos soltos</b> |

## Especificações e Medidas

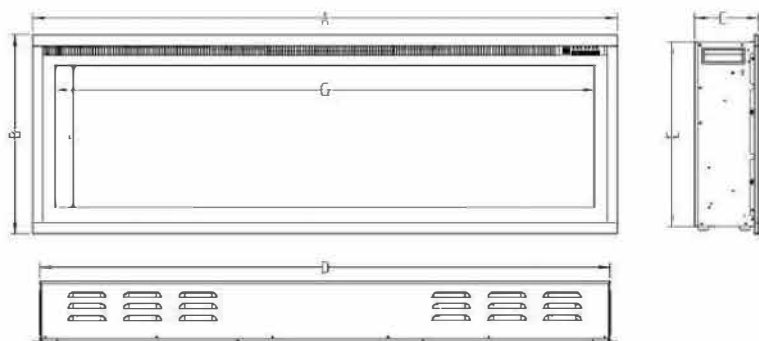

| Descrição       | Lareira elétrica                                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>     | Unidade de montagem de 3 vias para montagem na parede, embutida na parede ou instalada na lareira. |
| <b>Tensão</b>   | 220-240V AC                                                                                        |
| <b>Potência</b> | 1400-1600W                                                                                         |
| <b>Corrente</b> | 10AMP Circuito com terra                                                                           |

## DIMENSÕES DO PRODUTO

| Modelo | A                   | B              | C                  | D                     | E                   | F              | G               |
|--------|---------------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 42"    | 41-3/4"<br>[1060mm] | 17"<br>[430mm] | 5- 1/2"<br>[140mm] | 40- 7/16"<br>[1027mm] | 15- 5/8"<br>[397mm] | 12"<br>[306mm] | 38"<br>[965mm]  |
| 50"    | 49-3/4"<br>[1262mm] | 17"<br>[430mm] | 5- 1/2"<br>[140mm] | 48- 7/16"<br>[1230mm] | 15- 5/8"<br>[397mm] | 12"<br>[306mm] | 46"<br>[1168mm] |
| 60"    | 59-3/4"<br>[1516mm] | 17"<br>[430mm] | 5- 1/2"<br>[140mm] | 58- 7/16"<br>[1484mm] | 15- 5/8"<br>[397mm] | 12"<br>[306mm] | 56"<br>[1422mm] |
| 65"    | 64-3/4"<br>[1643mm] | 17"<br>[430mm] | 5- 1/2"<br>[140mm] | 63- 7/16"<br>[1611mm] | 15- 5/8"<br>[397mm] | 12"<br>[306mm] | 61"<br>[1548mm] |
| 72"    | 71-3/4"<br>[1821mm] | 17"<br>[430mm] | 5- 1/2"<br>[140mm] | 70- 7/16"<br>[1789mm] | 15- 5/8"<br>[397mm] | 12"<br>[306mm] | 68"<br>[1727mm] |
| 100"   | 99-3/4"<br>[2533mm] | 17"<br>[430mm] | 5- 1/2"<br>[140mm] | 98- 7/16"<br>[2500mm] | 15- 5/8"<br>[397mm] | 12"<br>[306mm] | 96"<br>[2438mm] |

## Instalação e Montagem

O seu aparelho é um aparelho montado na parede, embutido e/ou instalado na lareira. Selecione um local adequado que não seja suscetível à umidade e esteja longe de cortinas, móveis e áreas de tráfego intenso.

**NOTA:** Siga todos os códigos elétricos nacionais e locais.


### DISTÂNCIAS MÍNIMAS A MATERIAIS COMBUSTÍVEIS

| As medidas são tomadas a partir da frente de vidro. |    |      |                      |
|-----------------------------------------------------|----|------|----------------------|
| Fundo                                               | 0" | Topo | 8" (300mm) à cornija |
| Laterais                                            | 0" | Topo | 8" (300mm) ao teto   |
| Costas                                              | 0" |      |                      |

### FOLGA MÍNIMA À CORNIJA


## AVISO

**AO USAR TINTA OU VERNIZ PARA ACABAR A CORNIJA, ESTES DEVEM SER RESISTENTES AO CALOR PARA EVITAR A DESCOLORAÇÃO.**

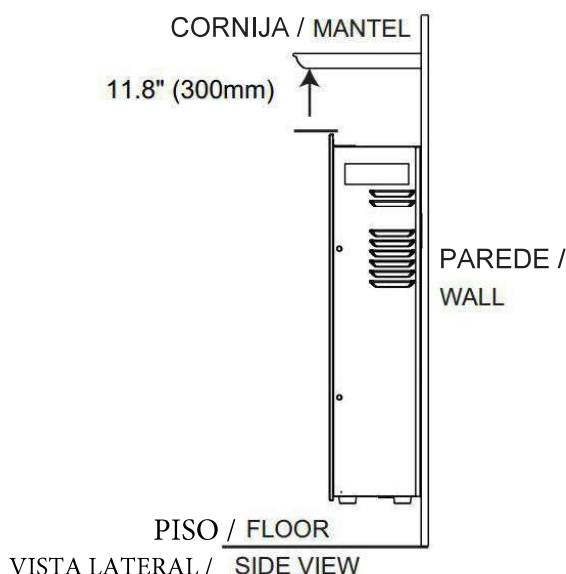


## INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE

**NOTA:** Instale o recuperador de forma que, em caso de avaria, possa ser retirado da parede para fins de manutenção.

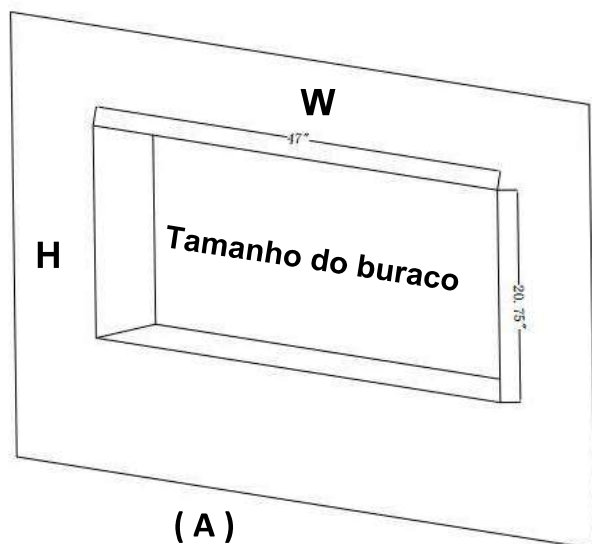

( A )

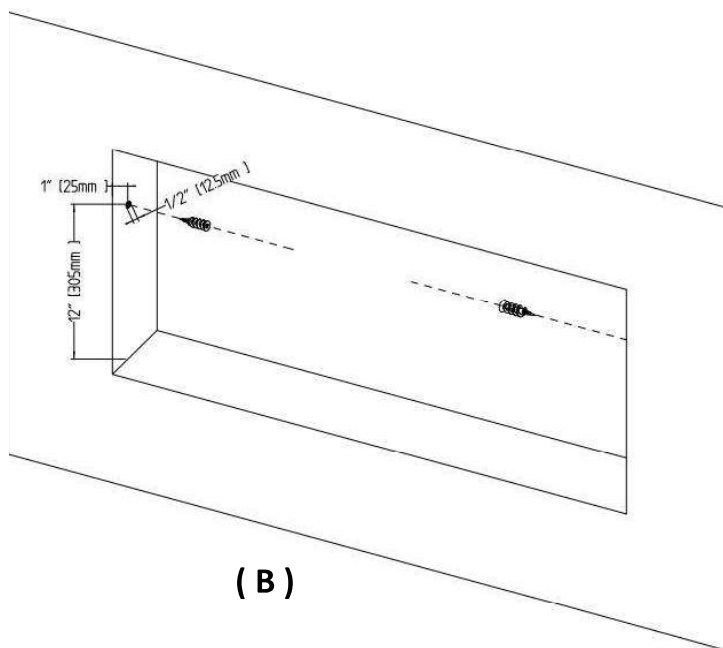


( B )


**PASSO 1.** Escolha uma parede de pladur para abrir um buraco para a caixa da lareira. Tamanho do furo conforme medidas no gráfico abaixo Figura ( A )

| Framing Hole Size |                   |                  |
|-------------------|-------------------|------------------|
| Model Number      | W                 | H                |
| 42"               | 40- 3/4" [1035mm] | 15- 3/4" [400mm] |
| 50"               | 48- 3/4" [1238mm] | 15- 3/4" [400mm] |
| 60"               | 58- 3/4" [1492mm] | 15- 3/4" [400mm] |
| 65"               | 63- 3/4" [1619mm] | 15- 3/4" [400mm] |
| 72"               | 70- 3/4" [1797mm] | 15- 3/4" [400mm] |
| 100"              | 98- 3/4" [2508mm] | 15- 3/4" [400mm] |

**PASSO 2.** Fixe as buchas de parede em cada lado da caixa da lareira de acordo com as dimensões indicadas no desenho. Figura (B)

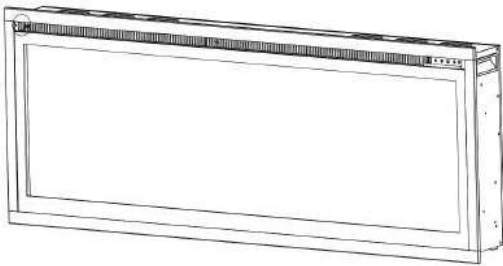


( C )

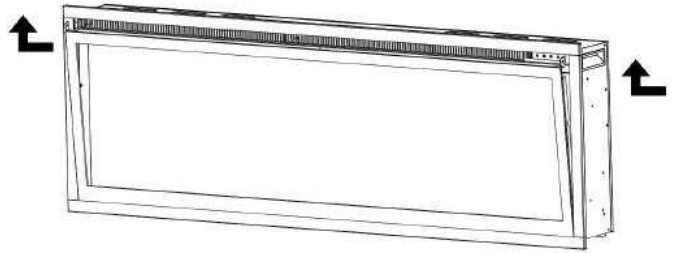


(D)

**PASSO 3. Retire os parafusos em ambos os lados do painel de vidro. Figura (C)**

**PASSO 4. Peça a duas pessoas para retirar o painel de vidro da caixa da lareira. Coloque-o em um local macio e limpo. Figura (D)**

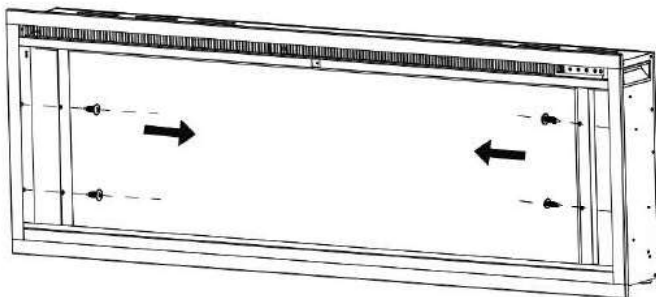


( E )

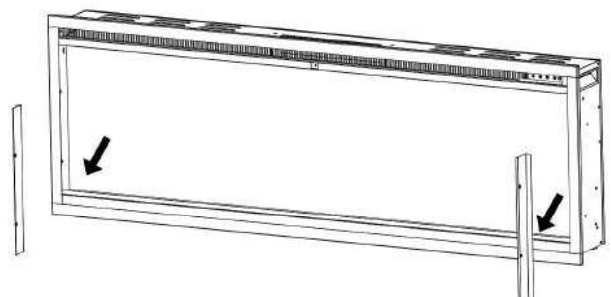


(F)

**PASSO 5. Retire os dois parafusos em ambos os lados, depois retire os dois suportes de metal, guarde-os bem, pois você precisará de os aparafusar de novo. Figura (E, F)**

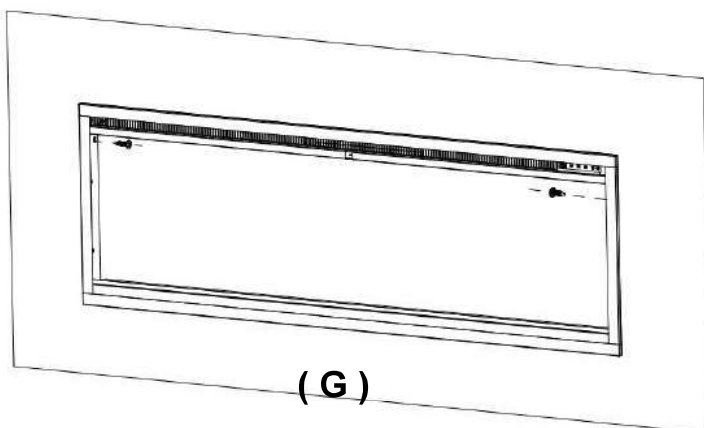

( G )

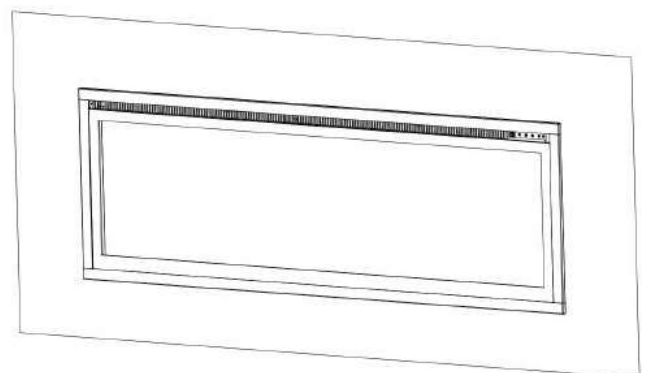

( H )

**PASSO 6. Com a ajuda de duas pessoas insira a caixa da lareira no buraco da parede. Quando o aparelho estiver totalmente embutido na parede:**

- Use os 2 parafusos (fornecidos) para travar o aparelho na parede com os dois lados existentes ver Figura ( G )
- Instale as brasas decorativas e reinstale a frente de vidro. Figura ( H )

## Instalação montada na parede

Devido aos muitos materiais diferentes usados em paredes diferentes, é altamente recomendável que você consulte seu construtor local antes de instalar este aparelho na parede.


**A.** Selecione um local que não seja propenso à umidade e esteja localizado a pelo menos 36" (914 mm) de distância de materiais combustíveis, como cortinas, móveis, roupas de cama, papel etc.

**B.** Faça com que duas pessoas segurem o aparelho contra a parede para determinar a localização final.

**C.** Coloque a unidade voltada para baixo em uma superfície macia e não abrasiva. Remova o suporte da parte traseira da unidade removendo os parafusos, consulte a Figura 1.

**D.** Marque o local e monte o(s) suporte(s) na parede com os ganchos voltados para cima usando os parafusos fornecidos. Este suporte DEVE ter os ganchos voltados para cima e estar nivelados.


NOTA: É altamente recomendável que o suporte de montagem (E) seja parafusado nos pinos da parede sempre que possível.

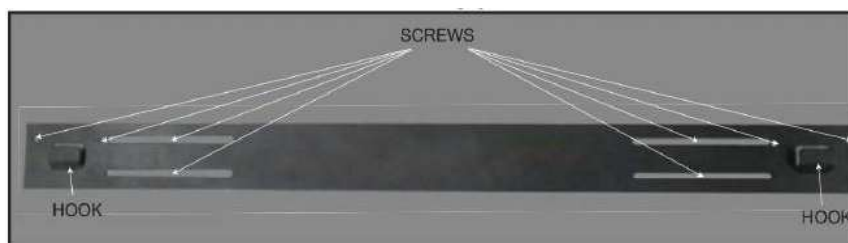

Se os pinos de parede não podem ser usados, certifique-se de que as buchas plásticas fornecidas sejam usadas para fixar o suporte na parede e que o suporte esteja devidamente fixado.

**E.** Com o suporte de montagem na parede instalado, duas pessoas levistem o aparelho e insiram os dois ganchos do suporte nas duas ranhuras na parte traseira do aparelho.

**F.** Verifique a estabilidade do aparelho garantindo que o suporte não se solte da parede.

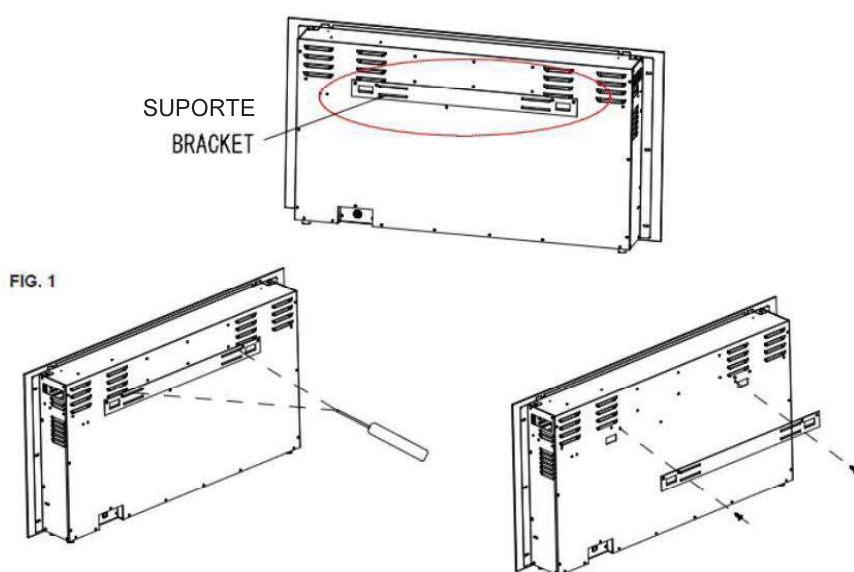

AV-WM42-50-60-65-72-100ROY Ilustração do suporte de parede

## Instalação de Troncos / Cristais

(NOTA: Faça a instalação de acordo com as brasas que você comprou ou selecionou.)

- A. A frente de vidro deve ser removida e o aparelho deve ser montado em sua localização final antes que as brasas dos troncos de deriva sejam instaladas.
- B. **Coloque cuidadosamente** as pequenas brasas de cristal na bandeja inferior na parte frontal do aparelho, conforme ilustrado. Aplique uma camada uniforme de um lado para o outro. **Figura 1.**
- C. Coloque aleatoriamente as brasas de cristal grandes em cima das brasas de cristais pequenos. **Figura 2.**



Figura 1. (Cristais Pequenos)

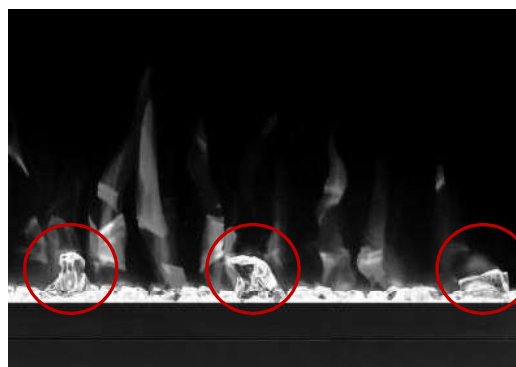


Figura 2. (Cristais grandes)

## Instalação opcional de toras de madeira à deriva

Coloque cuidadosamente toras de madeira de bétula á superfície dos cristais pequenos (veja a ilustração abaixo para posicionamento recomendado) (Figura 3.)



Figura 3. (Troncos de madeira)

# FUNCIONAMENTO



Leia e entenda todo este manual do proprietário, incluindo todas as informações de segurança, antes de conectar ou usar este produto. Não fazer isso pode resultar em choque elétrico, incêndio, ferimentos graves ou morte.


## ALIMENTAÇÃO

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada AC de 220-240 Volts (consulte **INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA nas páginas 2 e 3**). Certifique-se de que a tomada esteja em boas condições e que o plugue não esteja solto. **NUNCA** exceda a amperagem máxima para o circuito. **NÃO** conecte outros aparelhos no mesmo circuito.


## Instruções de Funcionamento

Esta lareira elétrica pode ser operada pelo PAINEL DE CONTROLE, ou pelo CONTROLE REMOTO alimentado por bateria.

Antes de operar, revise as **INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA nas páginas 2 e 3** e preste atenção a todos os avisos.

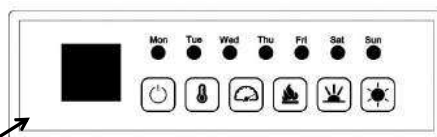

Painel de controle

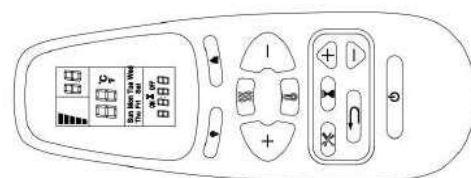


Controle remoto



## Funções do painel de controle

| BOTÃO                                                                                                                       | FUNÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AÇÃO E INDICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| <div></div> <div>POWER</div>             | <p><b>ON:</b> Ativa as funções do painel de controle e controle remoto. Ativa o efeito de chama.</p> <p><b>OFF:</b> Desativa as funções do painel de controle e o controle remoto. Desliga o efeito de chama.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1. <b>Prima uma vez.</b> A luz indicadora acende. A energia é ligada. Todas as funções ativadas.</p> <p>2. <b>Prima novamente.</b> O efeito de chama desliga. A unidade vai para o modo de espera. Todas as funções são desligadas.</p> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| <div></div> <div>TEMPE-<br/>RATURA</div> | <p>1. <b>Prima uma vez:</b> o indicador do painel de toque fica ativo.</p> <p>2. <b>Prima novamente</b> até atingir a configuração desejada. O display digital mostra os círculos de configuração conforme abaixo.</p> <table><tr><td>NO</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>°C</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr><tr><td>°F</td><td>64</td><td>66</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td></tr><tr><td></td><td>65</td><td>67</td><td>69</td><td>71</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>83</td><td>85</td><td>87</td><td></td></tr></table> <p>NOTA: Pressione o botão por 5 segundos para alternar entre °C e °F</p> |                                                                                                                                                                                                                                            | NO | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | °C | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | °F | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |  | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |  |
| NO                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| °C                                                                                                                          | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19                                                                                                                                                                                                                                         | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| °F                                                                                                                          | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66                                                                                                                                                                                                                                         | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                             | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67                                                                                                                                                                                                                                         | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |


|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>VELOCIDADE</b>          | <b>Botão de velocidade da chama:</b> Controla a velocidade da chama. Existem 3 configurações de velocidade da chama: 01 (mais lenta), 02 (média), 03 (mais rápida).                                                                                                                                          | <p>1. <b>Prima uma vez.</b> A velocidade da chama muda.</p> <p>2. <b>Prima novamente</b> até atingir a configuração desejada. O visor mostra a configuração.</p> <p>A configuração padrão é 02 (velocidade média)</p>                                                                                                                    |
| <br><b>CHAMA<br/>COR</b>       | <b>Botão de cor da chama:</b> Faz com que o efeito cor da chama mude.<br><b>NOTA:</b> o efeito de cor permanece ligado até que o botão liga/desliga seja desligado. O efeito de chama colorida deve estar ativado para que o aquecedor ligue.<br><b>NOTA:</b> esta lareira tem função de memória para chama. | <p>1. <b>Prima uma vez.</b> O efeito da cor da chama muda.</p> <p>2. <b>Prima novamente</b> até atingir a configuração desejada.</p> <p>No total 6 cores para chama.</p>                                                                                                                                                                 |
| <br><b>LUZ de<br/>BRASAS</b>   | <b>Botão luz de brasas:</b> Faz com que a cor do efeito inferior mude.<br><b>NOTA:</b> O efeito de cor de brasa permanece ligado até que o botão liga/desliga seja desligado.<br><b>NOTA:</b> esta lareira tem função de memória para luz das brasas.                                                        | <p>1. <b>Prima uma vez.</b> O efeito de cor da luz de brasas LED muda.</p> <p>2. <b>Prima novamente</b> até atingir a configuração desejada. No total 10 cores.</p> <p>3. <b>Função de ciclo automático:</b> Ao pressionar com a 11ª vez, a luz LED fará o ciclo automático (NOTA: levará 15 segundos para alternar entre as cores.)</p> |
| <br><b>BRASAS<br/>BRILHO</b> | <b>Botão de brilho das brasas:</b> Faz com que as luzes LED das brasas no efeito inferior mudem.<br><b>NOTA:</b> O efeito de brilho da luz LED permanece ligado até que o botão liga/desliga seja desligado.                                                                                                 | <p>1. <b>Prima uma vez.</b> Muda a intensidade da luz do efeito de cor das brasas.</p> <p>2. <b>Prima novamente</b> até atingir a configuração desejada. No total 5 níveis.</p> <p><b>L1 - L2 - L3 - L4 - L5</b></p>                                                                                                                     |

## Funções do controle remoto

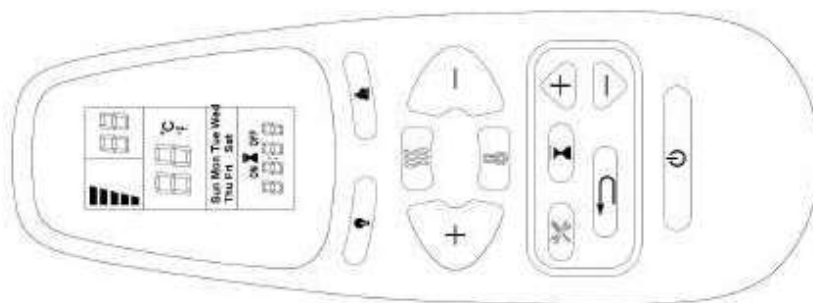


| BOTÃO                                                                                                                                                            | FUNÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AÇÃO E INDICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>POWER</b>                                                                | <b>ON:</b> Ativa as funções do painel de controle e controle remoto. Ativa o efeito de chama.<br><b>OFF:</b> Desativa as funções do painel de controle e o controle remoto. Desliga o efeito de chama.                                                                                                                           | <b>1. Prima uma vez.</b> A luz indicadora acende. A energia é ligada. Todas as funções ativadas.<br><b>2. Prima novamente.</b> O efeito de chama desliga. A energia e todas as funções são desligadas.                                                                                                               |
| <br><b>Botão COR:</b> Muda a cor do efeito da chama colorida.                 | <b>NOTA:</b> O efeito de cor permanece ligado até que o botão liga/desliga seja desligado. O efeito de chama colorida deve estar ativado para que o aquecedor ligue.                                                                                                                                                             | <b>1. Prima uma vez.</b> Muda a cor da chama.<br><b>2. Prima novamente</b> até atingir a configuração desejada. No total 6 cores para chama.                                                                                                                                                                         |
| <br><b>Botão CHAMA:</b> Torna o efeito de chama mais escuro e mais brilhante. | <b>NOTA:</b> O efeito de chama permanece ligado até que o botão liga/desliga seja desligado. O efeito de chama deve estar ligado para que o aquecedor ligue.                                                                                                                                                                     | <b>1. Prima uma vez.</b> A luz indicadora acende. O efeito de brilho da chama muda.<br><b>2. Prima novamente.</b> até que a configuração desejada seja alcançada.                                                                                                                                                    |
| <br><b>AQUECEDOR</b>                                                          | <b>Botão AQUECEDOR:</b> Liga e desliga o aquecedor.<br><b>NOTA:</b> O aquecedor só funciona quando o efeito de chama está ligado. Se o efeito de chama estiver desligado, o aquecedor não ligará.<br><b>NOTA:</b> Para evitar o superaquecimento, o aquecedor sopra ar frio por 10 segundos antes de ligar e depois de desligar. | <b>1. Prima uma vez.</b> Indicador acende. Ventilador sopra ar frio por 10 segundos. Aquecedor baixo liga e sopra ar quente.<br><b>2. Prima novamente.</b> Indicador acende. Aquecedor alto liga e sopra ar quente.<br><b>3. Prima novamente.</b> Aquecedores desligam. O ventilador sopra ar frio e depois desliga. |

## CONFIGURAÇÕES DO TEMPORIZADOR NO CONTROLE REMOTO
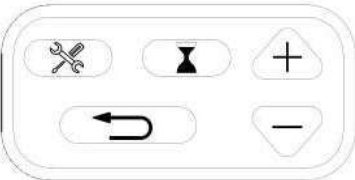
|                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | : <b>TEMPORIZADOR</b> Exibe o dia, hora e semana atuais.<br>Prima para inserir ou confirmar as configurações do temporizador.                 |  |
|  | : <b>Configurações:</b> Prima para passar para a próxima etapa (use com o botão Timer).<br>Prima para confirmar o temporizador semanal.       |                                                                                     |
|  | : <b>RETROCEDER:</b> Prima para limpar as configurações do temporizador. Prima para voltar ao passo anterior (use com o botão Configurações). |                                                                                     |
|  | : <b>Para cima e para baixo</b> (use com o botão Configurações).                                                                              |                                                                                     |

### Ecrã LCD
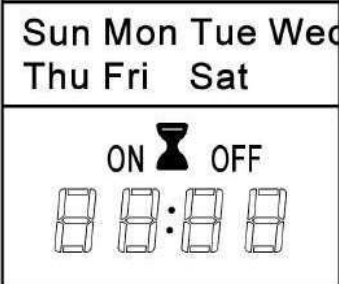
|                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dia da semana</b><br>Mon (Seg), Tues (Ter), Wed (Qua), Thurs (Qui), Fri (Sex), Sat (Sab), Sun (Dom). |  | <b>Nota:</b> As funções só podem ser ajustadas quando as letras ou dígitos relacionados estiverem intermitentes.<br><br><b>Nota:</b> Calibrar o temporizador para a hora atual antes das configurações semanais. |
| <b>Mostrador Horário</b>                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| Hora Atual / Temporizador Das 00:00 às 24h                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |



TEMPERATURA

**Botão TEMPERATURA:** Liga e desliga o aquecedor.

**NOTA:** Prima e segure o botão por 5 segundos, a configuração de temperatura mudará de °C para °F. Mesma maneira de °F para °C.

**1. Prima uma vez:** o indicador acende. A temperatura vai para 18 °C

**2. Prima novamente:** até que a configuração desejada seja alcançada. O display digital mostra os círculos de configuração como abaixo:

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| NO | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| °C | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| °F | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
|    | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |    |

## 1 Defina o dia e a hora atuais

1. Prima uma vez. Quando "MON" (segunda-feira) começar a piscar, use para selecionar o dia atual.
2. Prima . Quando os dígitos das horas começarem a piscar, use para selecionar a hora atual.
3. Prima novamente. Quando os dígitos dos minutos começarem a piscar, use para selecionar o minuto atual.
4. Prima novamente. A hora atual está definida.

## 2 Defina a hora e a temperatura ON/OFF num ciclo semanal

1. Prima . Quando "MON" começar a piscar, prima 3 vezes. Quando "ON" começar a piscar, use para selecionar a hora e minuto desejados para ligar o aquecedor. Prima a qualquer momento para limpar os dígitos e desligar o temporizador "ON".

**nota:**

O temporizador só pode ser ajustado em incrementos de 30 minutos (ou seja, 00:00 - 00:30; 00:30 - 01:00, etc.)

2. Prima . Quando "OFF" começar a piscar, use para selecionar a hora e minuto desejados para desligar o aquecedor. Prima a qualquer momento para limpar os dígitos e desligar o temporizador "OFF".
3. Prima novamente. Quando "18" começar a piscar, use para selecionar a temperatura desejada para segunda-feira.

**nota:**

Se a temperatura foi definida anteriormente, esses dígitos serão mostrados em vez de "18".

4. Prima novamente. Quando "TUES" aparecer na tela e "ON" começar a piscar, use para selecionar a hora e minuto desejados para ligar o aquecedor para terça-feira.
5. Prima novamente. Quando "OFF" começar a piscar, use para selecionar a hora e minuto desejados para desligar o aquecedor na terça-feira.
6. Prima novamente. Quando "18" começar a piscar, use para selecionar a temperatura desejada para terça-feira.
7. Repita os passos 1 a 6 para definir a hora e a temperatura "ON/OFF" para quarta, quinta, sexta, sábado e domingo.
8. Prima ou para completar a programação, certificando-se de apontar o controle remoto para o receptor, localizado no centro do aparelho. O aparelho emitirá um sinal sonoro uma vez para confirmar que a programação foi bem sucedida.

## Aviso de janela aberta

Se a temperatura ambiente diminuir 10 graus em 3 minutos, o aparelho assumirá que há uma janela aberta nas proximidades. Para economizar energia, o aquecedor mudará automaticamente de High Heat para Low Heat, ou se o aquecedor já estiver em Low Heat, ele desligará completamente.

Ao mudar de High Heat para Low Heat, o aparelho emitirá 3 bipes e o display digital piscará "88" 3 vezes antes de exibir o estado de aquecimento existente.

Ao mudar de Low Heat para Off, o aparelho emitirá 3 bipes e o display digital piscará "88" continuamente.

Para redefinir a função de aquecimento, consulte a seção "Operação do controle remoto".

## NOTA

Quando o aquecedor é ligado pela primeira vez, um leve odor pode estar presente. Isso é normal e não deve ocorrer novamente, a menos que o aquecedor não seja usado por um longo período de tempo.

## NOTA

Para melhorar o funcionamento, aponte o controle remoto para a frente da lareira. **NÃO pressione os botões muito rapidamente.** Dê tempo à unidade para responder a cada comando.

## Controle de Limitação de Temperatura

Este aquecedor está equipado com um controle de limitação de temperatura. Se o aquecedor atingir uma temperatura insegura, o aquecedor desligará automaticamente. Reiniciar:

1. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
2. Desligue o interruptor ON/OFF do PAINEL DE CONTROLE. **Espere 5 minutos.**
3. Inspeccione a lareira para certificar-se de que nenhuma ventilação esteja bloqueada ou entupida com poeira ou fiapos. Se estiverem, use um aspirador para limpar as áreas de ventilação.
4. Com o interruptor POWER na posição OFF, conecte o cabo de alimentação novamente na tomada.
5. Se o problema persistir, leve sua tomada e fiação para inspeção por um profissional.

## Informações da bateria do controle remoto

- O controle remoto usa duas pilhas AAA **(não incluídas)**

NOTA: A bateria do controle remoto usada depende do tipo de controle remoto selecionado acima.



**NUNCA** descarte as baterias no fogo. A não observância desta precaução **pode resultar em explosão.** Descarte as baterias em seu centro local de processamento de materiais perigosos.

## Cuidado e manutenção

### Limpeza



**DESLIGUE SEMPRE** o aquecedor e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de limpar, realizar manutenção ou mover esta lareira. Não fazer isso **pode resultar em choque elétrico, incêndio ou ferimentos pessoais.**



**NUNCA** mergulhe em água ou pulverize com água. Isso pode resultar em **choque elétrico, incêndio ou ferimentos pessoais.**

### Metal:

- Limpe com um pano macio levemente umedecido com um produto à base de óleo cítrico.
- **NÃO** use polidor de latão ou produtos de limpeza domésticos, pois esses produtos danificarão o acabamento de metal.

### Vidro:

- Use um limpavidros de boa qualidade pulverizado no pano ou toalha. Seque bem com papel toalha ou pano sem fiapos.
- **NUNCA** use produtos de limpeza abrasivos, sprays líquidos ou qualquer produto de limpeza que possa arranhar a superfície.

### Ventilação:

- Use um aspirador ou espanador para remover poeira e sujeira do aquecedor e das áreas de ventilação.

### Plástico:

- Limpe suavemente com um pano levemente úmido e uma solução suave de detergente e água morna.
- NUNCA use produtos de limpeza abrasivos, sprays líquidos ou qualquer produto de limpeza que possa arranhar a superfície.

## Manutenção



**Risco de choque elétrico! NÃO ABRA nenhum painel! Nenhuma parte interna reparável pelo usuário!**



**DESLIGUE SEMPRE** o aquecedor e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de limpar, realizar manutenção ou mover esta lareira. Não fazer isso **pode resultar em choque elétrico, incêndio ou ferimentos pessoais.**

### Partes elétricas e móveis:

- Os motores dos ventiladores são lubrificados na fábrica e não necessitam de lubrificação.
- Os componentes elétricos estão integrados na lareira e não podem ser reparados pelo consumidor.

### Storage:

- Armazene o aquecedor em local limpo e seco quando não estiver em uso.



**AVISO! NENHUMA MANUTENÇÃO** das partes internas ou elétricas deve ser realizada pelo consumidor. Não faça manutenção na unidade por conta própria.



### REEE:

#### Significado de caixote do lixo com rodas riscado:

Não descarte aparelhos elétricos como lixo municipal indiferenciado, use instalações de coleta separada. Entre em contato com o governo local para obter informações sobre os sistemas de coleta disponíveis. Se os aparelhos elétricos forem descartados em aterros sanitários ou lixões, substâncias perigosas podem vazar para as águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando sua saúde e bem-estar.

Ao substituir aparelhos antigos por novos, o revendedor é legalmente obrigado a devolver seu aparelho antigo para descarte pelo menos gratuitamente.