








PAINEL CURVO DE BANHEIRA
1400*800*5MM

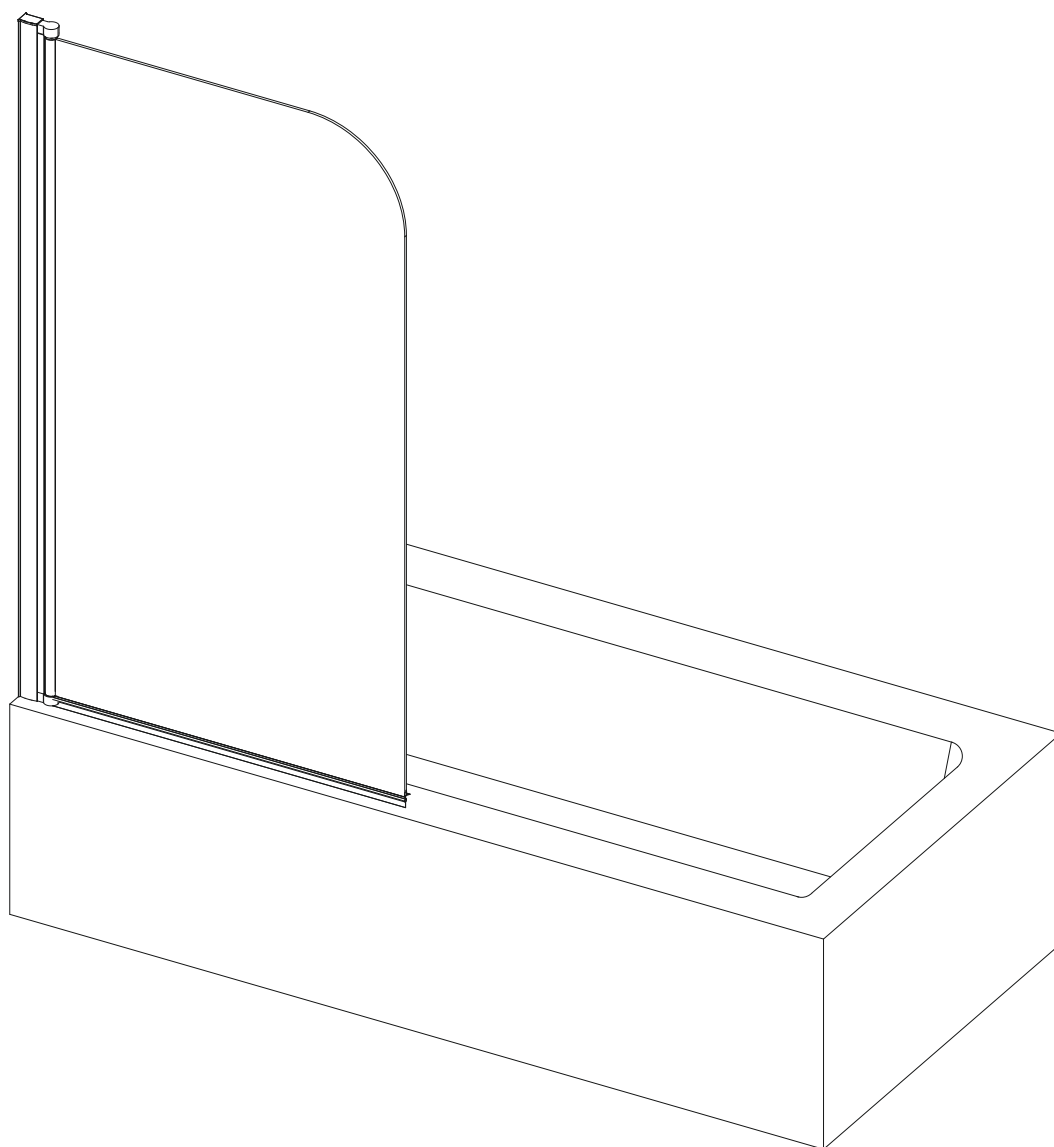

Informações gerais

Por favor, inspecione este produto no momento da entrega. Quaisquer peças em falta ou defeitos de fabricação deverão ser comunicados imediatamente ao fornecedor. Danos ou defeitos comunicados posteriormente não serão aceitos. **TOME CUIDADO AO MANUSEAR PEÇAS DE VIDRO - EVITE CONTATO ENTRE AS BORDAS DE VIDRO E QUALQUER SUPERFÍCIE DURA.** Não serão aceitas reclamações de quebra de vidro após o produto ter sido desembalado.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

DESCRIÇÃO	IMAGEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
Fita métrica		Berbequim	
Nível		Chave de fendas	
Lápis		Chave de estrela	 PZ1
Broca Ø6mm		Maço	
Broca Ø3mm		Silicone	








Este produto é pesado e pode exigir duas pessoas para instalá-lo.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM - DESENHO

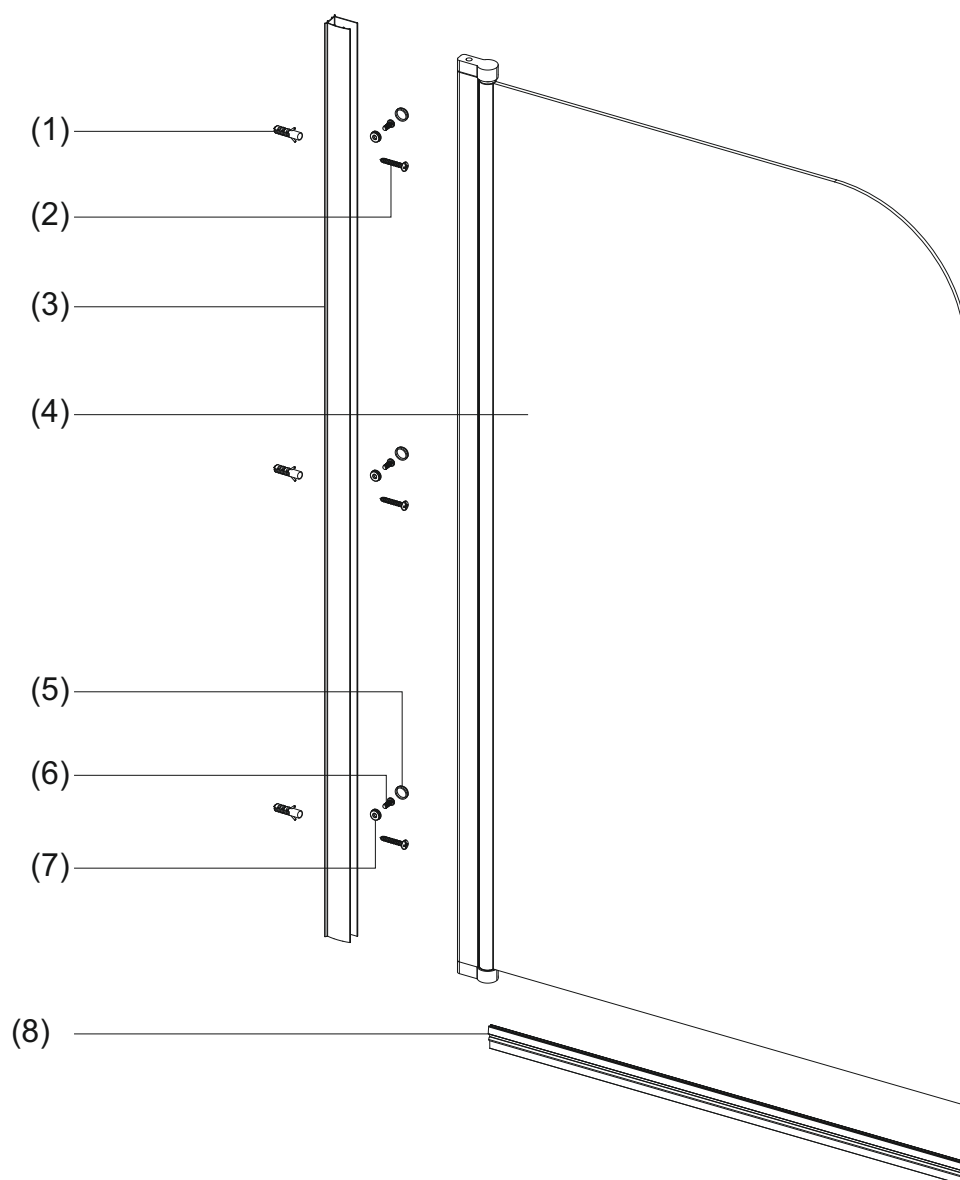


- (1) 3x Bucha para parede
- (2) 3x Parafuso 4*30
- (3) 1x Perfil da parede
- (4) 1x Vidro
- (5) 3x Tampa de parafuso
- (6) 3x Parafuso 4*12
- (7) 3x Clip de parafuso
- (8) 1x Vedação inferior

PASSO 1

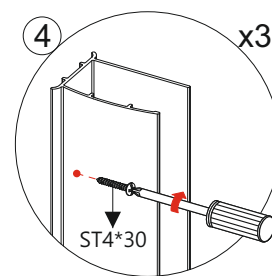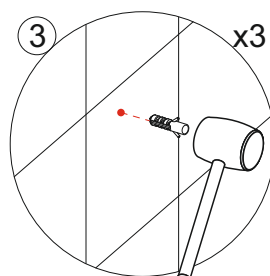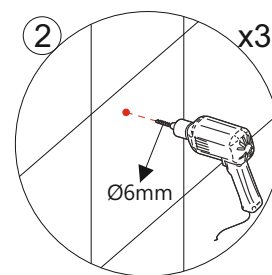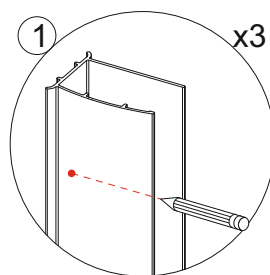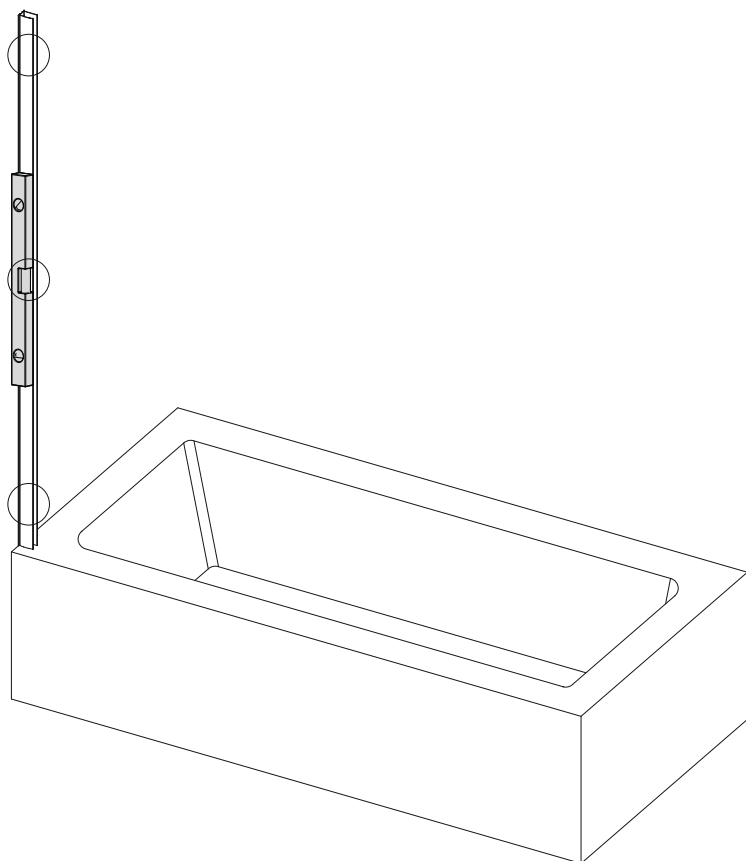


PASSO 2

Antes de montar o produto, verifique o manuseio desejado. Para instalação à direita, você precisará remover os suportes superior e inferior e virar o vidro de cabeça para baixo e, em seguida, fixar os suportes na parte superior e inferior.

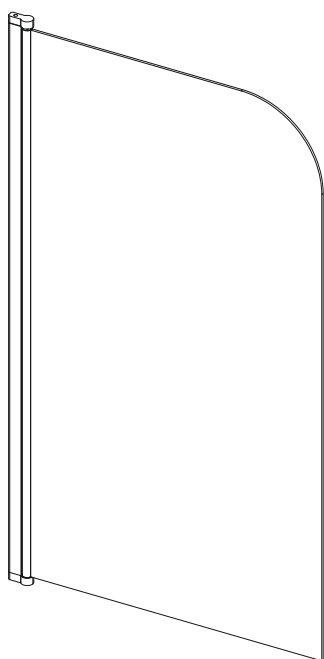


Esquerda





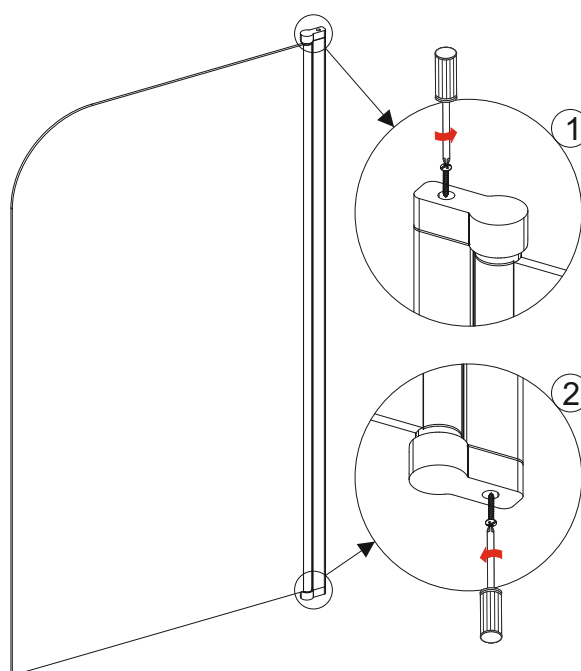


Direita


PASSO 3

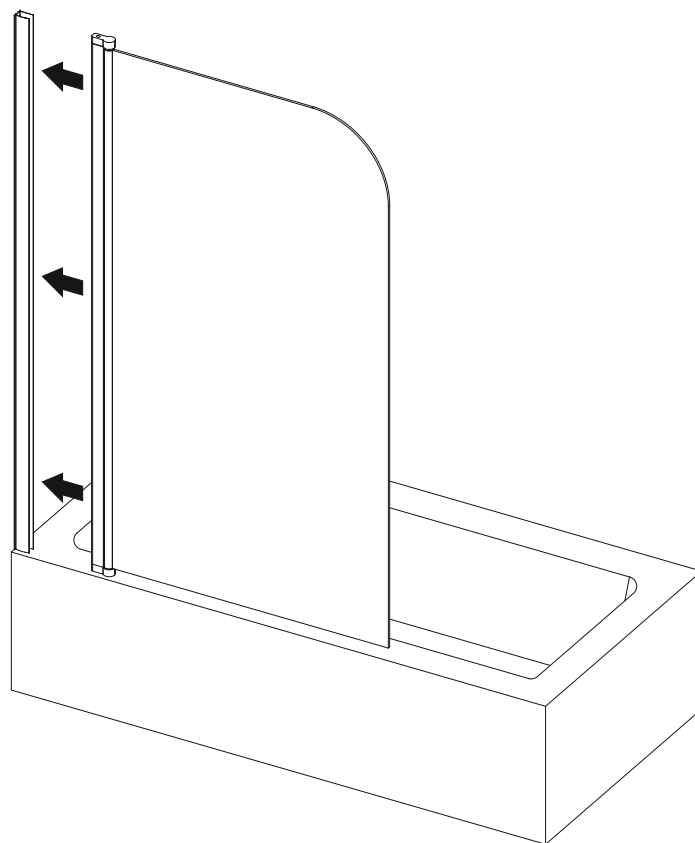


PASSO 4

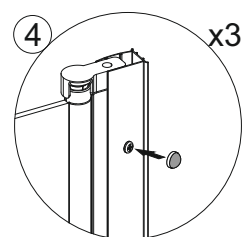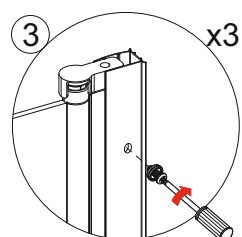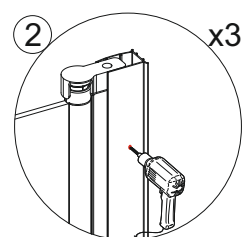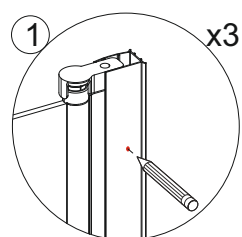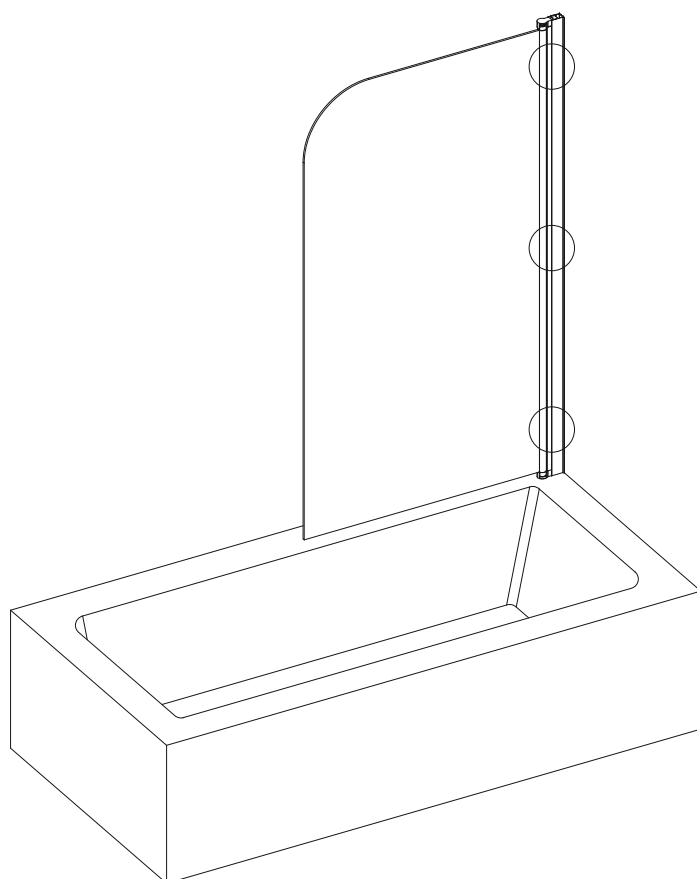

PASSO 5

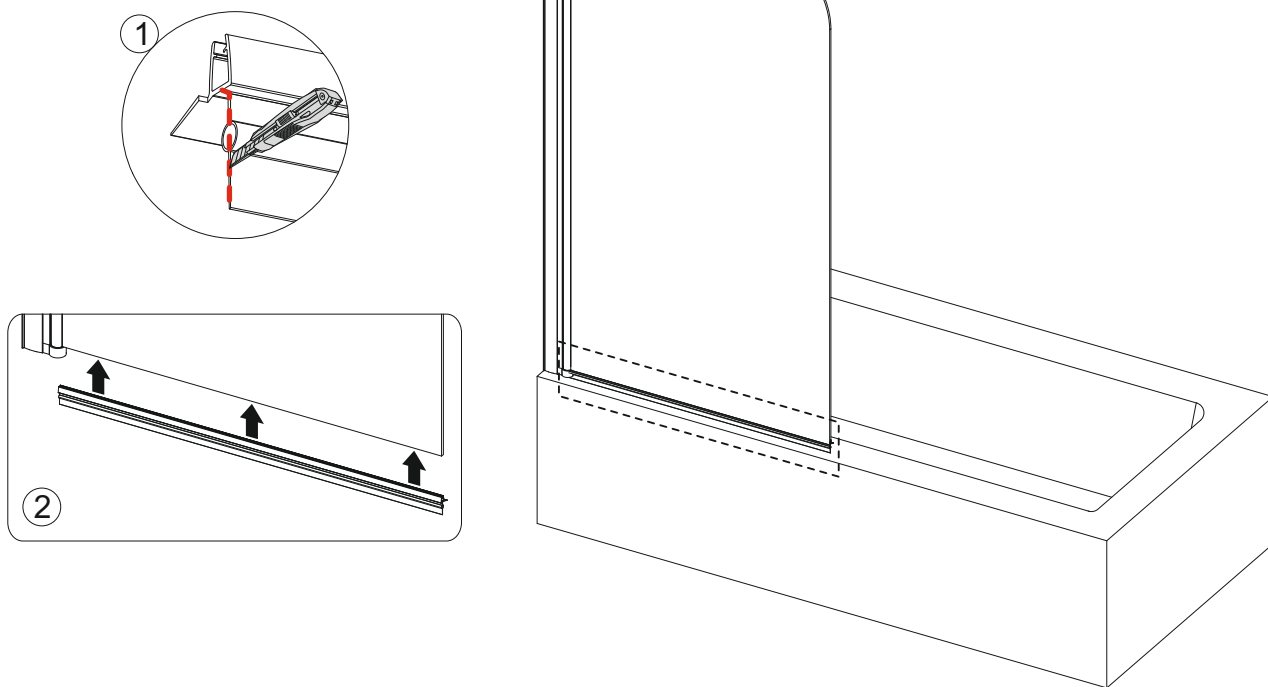

PASSO 6

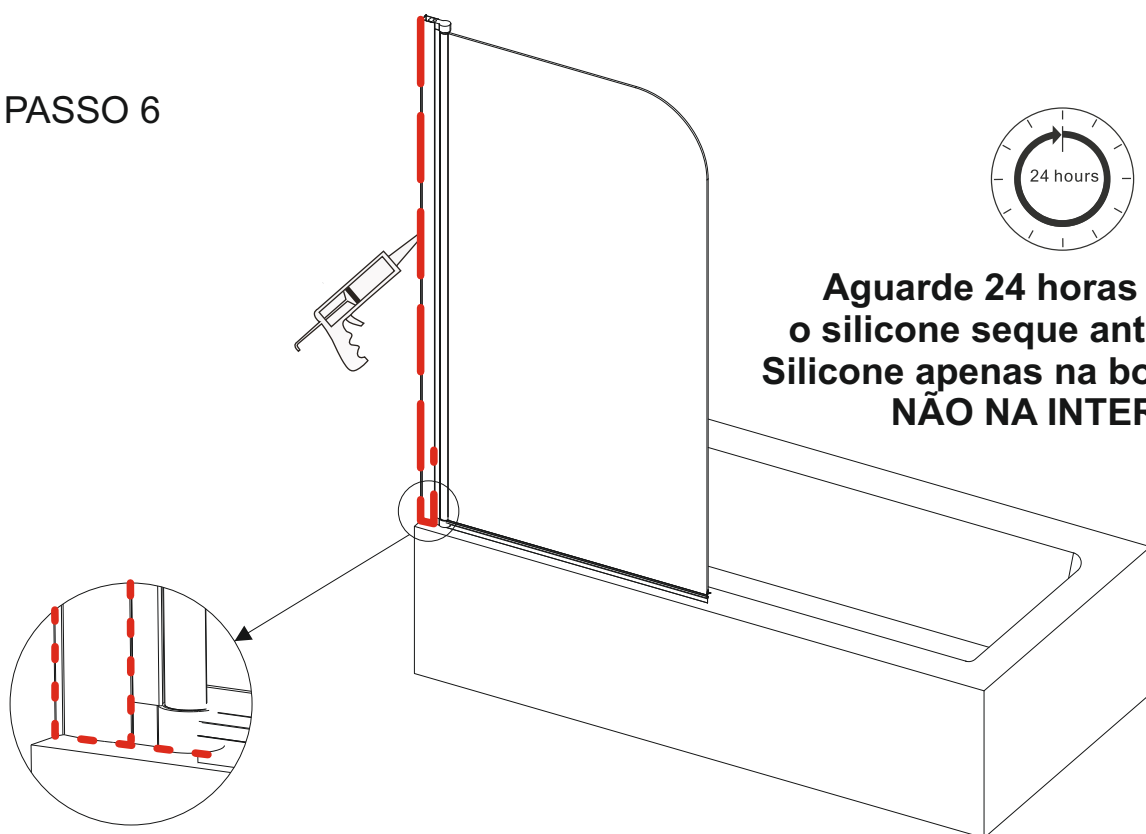

Cuidados posteriores

Limpe regularmente o seu produto de banho com água morna e sabão para evitar o acúmulo de calcário. Não use fluidos ou materiais de limpeza abrasivos ou produtos de limpeza químicos fortes, pois isso danificará a superfície do produto.